




SENSOR Y MARCADOR DE ORIGEN SMART GUÍA RÁPIDA

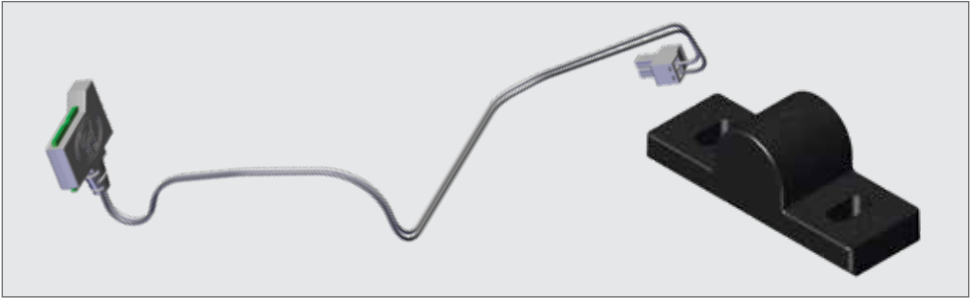

1. Conexión del sensor de origen

Coloque el sensor de origen en la ranura correspondiente que se encuentra justo encima del piñón en la bandeja inferior de la batería.

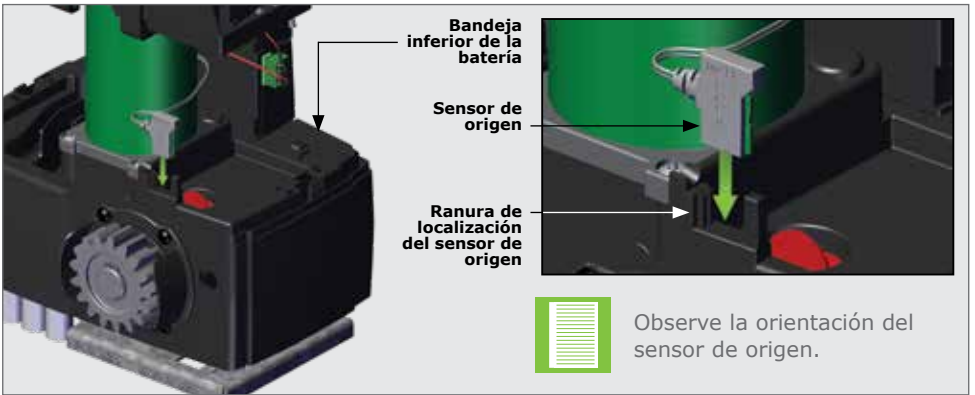


FIGURA 1

Guíe el cable de conexión alrededor del motor, llevándolo hacia la parte delantera y pasándolo a través de los retenedores de cable situados frente a la tarjeta de control.

Conecte el arnés al terminal blanco marcado como "Origen" en el controlador.

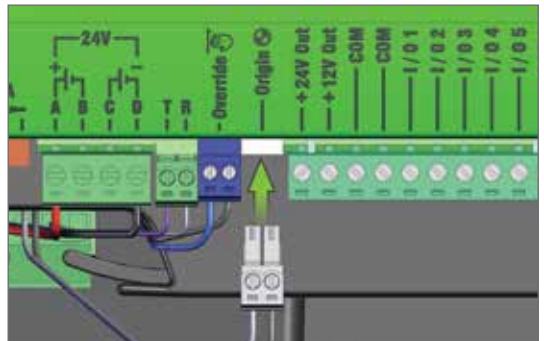


FIGURA 2

2. Montaje del marcador de origen

Para comenzar, cierre completamente la puerta.

Instale el marcador de origen en la cremallera a una distancia mínima de 500 mm del sensor de origen. Consulte la figura 3.

Es posible hacer que la distancia entre el marcador y el sensor sea mucho mayor de 500mm. Sin embargo, si se utiliza la función de apertura peatonal, aunque la posición del marcador no afectará a la anchura de la apertura peatonal, es preferible montar el marcador dentro del punto de apertura peatonal. Esto garantiza que el sistema permanezca sincronizado/calibrado.

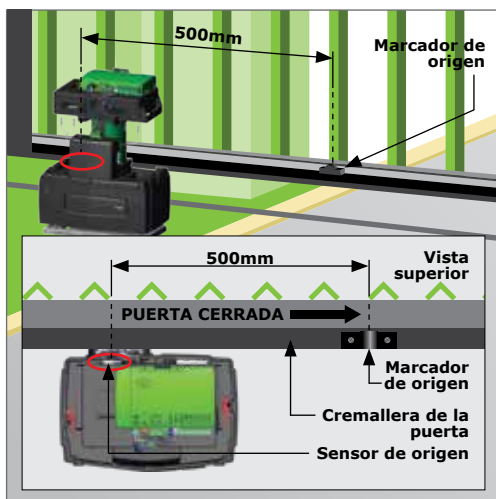


FIGURA 3

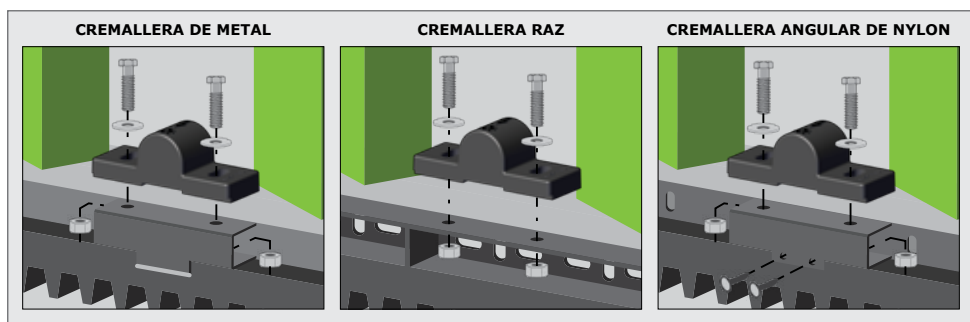


FIGURA 4

Observe la orientación del marcador de origen en las figuras 4 y 5.

Deslice manualmente la puerta para abrirla hasta que el marcador de origen esté alineado con el sensor de origen.

Asegúrese de que la distancia entre la parte frontal del marcador y la parte frontal del sensor sea de entre 10 y 20mm.

Ajuste la distancia deslizando el marcador de origen a lo largo de los orificios de montaje hasta conseguir la distancia especificada.

Para configurar la funcionalidad de Origen, ejecute la configuración de Límites en la aplicación MyCentsys Pro.

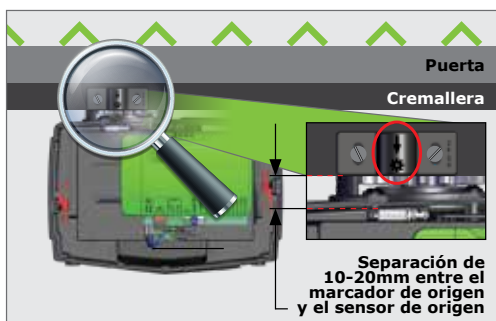


FIGURA 5

