


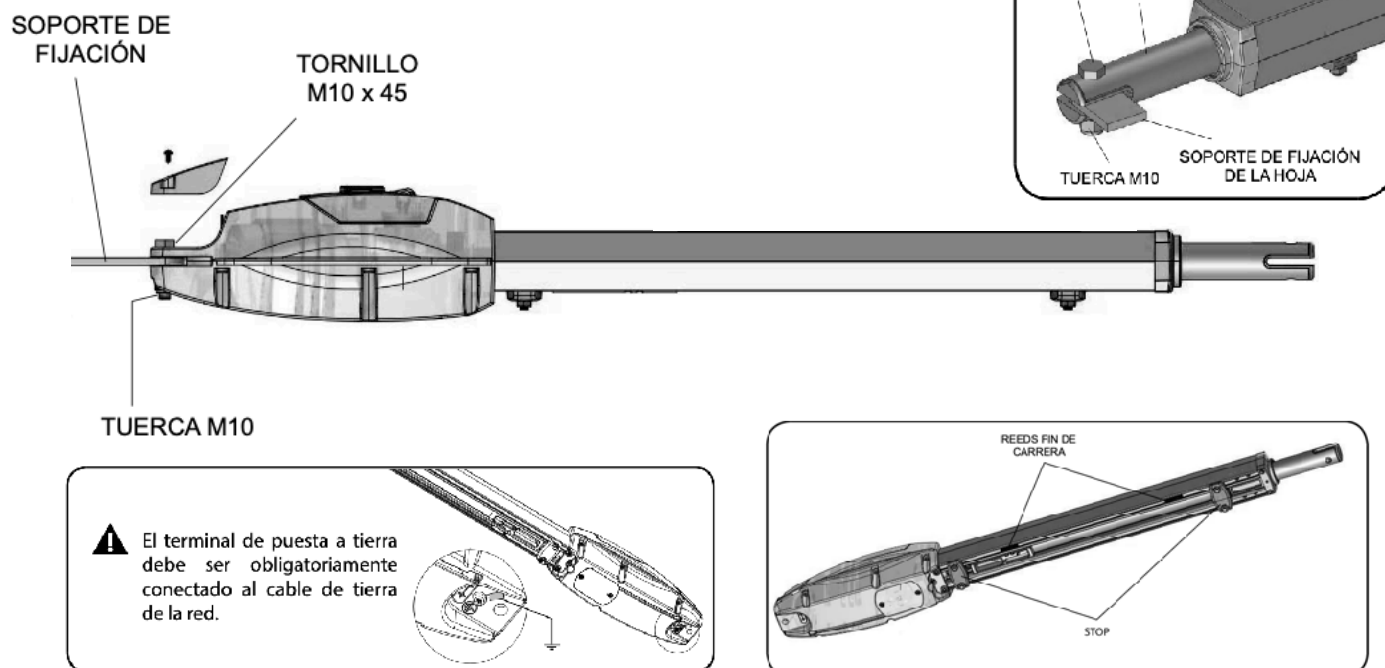

MODELO AUTOMATIZADOR PIVO	LARGO MAXIMOS DE HOJA MTS	CICLOS DIARIOS RECOMENDADOS	TIEMPO APERTURA 90 GRADOS A 200 Hz
SK (STANDARD)	2	USO MEDIO	6 s
SK (SUPER)	3,5	USO MEDIO	11,5 s
SK (MEGA)	4,5	USO MEDIO	13 s


Cuidados antes de automatizar

- Verifica que el portón se mueva sin resistencia en todo su recorrido.
- No debe presentar deformaciones ni atascos.
- Revisa que no interfiera con la vía pública.
- Asegúrate que el esfuerzo para moverlo a mano (80 cm desde el eje) sea mínimo.




**DEBE TENER TOPES INSTALADOS PARA FINALIZAR
RECORRIDO EN APERTURA A CIERRE**

APERTURA INTERNA

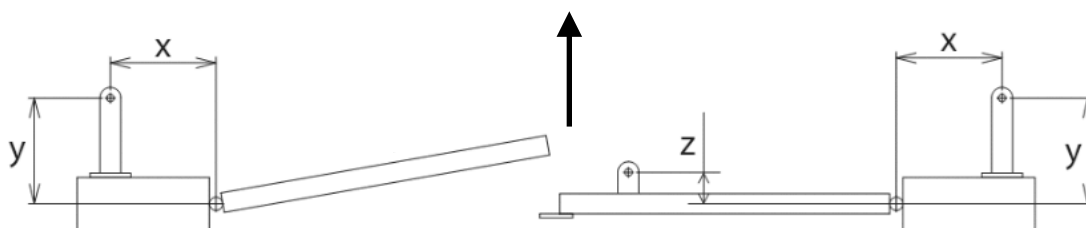

PARA APERTURA INTERNA SE RECOMIENDA MONTAR CON LA HOJA CERRADA, SE DEBE DESPLEGAR EL EMBULO COMPLETAMENTE, LUEGO RETROCEDER 1 CENTIMETRO Y COLOCAR LA FIJACION DE LA PUNTA EN LA MEDIDA Z

APERTURA EXTERNA

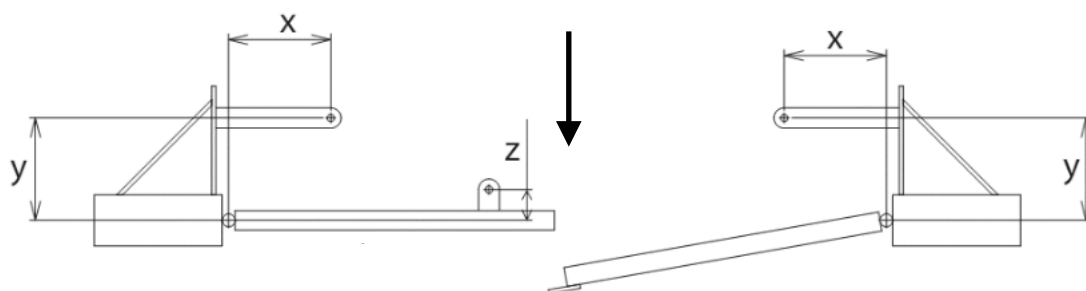

PARA APERTURA EXTERNA SE RECOMIENDA MONTAR CON LA HOJA ABIERTA, DEBE DESPLEGAR EL EMBULO COMPLETAMENTE, LUEGO RETROCEDER 1 CENTIMETRO Y COLOCAR LA FIJACION DE LA PUNTA EN LA MEDIDA Z

COTAS DE MONTAJE

AUTOMATIZADOR PIVO	LARGO MAXIMOS DE HOJA (MTS)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
SK (STANDARD)	2	175	175	50
SK (SUPER)	3,5	350	350	50
SK (MEGA)	4,5	400	400	50



ES OBLIGATORIO RESPETAR COTAS DE MONTAJE PARA EVITAR FALLAS DEL EQUIPO. TENER INSTALADOS TOPES FISICOS EN APERTURA Y CIERRE, LUEGO ASEGURAR LOS STOP MECANICOS Y/O FINALES DE CARRERA (REED).